

# Administrator-Information

## Installation von Druckertreiber für cab Thermotransferdrucker unter Windows 7, 8, 8.1 und 10



Seite 1 02-20AI

Inhalt:

1. Allgemeines .....	1
2. Installation den Druckertreibers .....	1
3. Einstellungen im Druckertreibers .....	2

### 1. Allgemeines

Wichtig bei jeder Installation eines Druckertreibers ist das Anmelden mit lokalem ADMINISTRATOR oder einem Benutzer mit Administratorrechten !!!  
Nur so ist gewährleistet, dass alle Rechte für den Benutzer, z.B. Ändern von Dateien usw. richtig gesetzt werden.

### 2. Installation des Druckertreibers

Entpacken sie die cab-Windows-Driver.zip und öffnen den Dateiordner.

Common	06.08.2019 00:00	Dateiordner	
Win32	06.08.2019 00:00	Dateiordner	
Win64	06.08.2019 00:00	Dateiordner	
Cab	02.08.2019 04:43	Sicherheitskatalog	199 KB
CABOEM	02.08.2019 01:28	Setup-Informatio...	83 KB
LIESMICH	25.11.2011 13:57	Adobe Acrobat D...	88 KB
LISEZMOI	25.11.2011 13:57	Adobe Acrobat D...	141 KB
PrnInst	02.08.2019 01:46	Anwendung	2.316 KB
prnlist	06.08.2019 00:05	Textdokument	3 KB
README	25.11.2011 13:57	Adobe Acrobat D...	83 KB
SC_CancelBidirectionalSupport	25.11.2011 13:57	Adobe Acrobat D...	99 KB
StatMon	02.08.2019 01:46	Anwendung	733 KB
TC_CancelBidirectionalSupport	25.11.2011 13:57	Adobe Acrobat D...	107 KB



Führen sie jetzt bitte die **PrnInst.exe** aus.

## Administrator-Information

### Installation von Druckertreiber für cab Thermotransferdrucker unter Windows 7, 8, 8.1 und 10



Seite 2 02-20AI

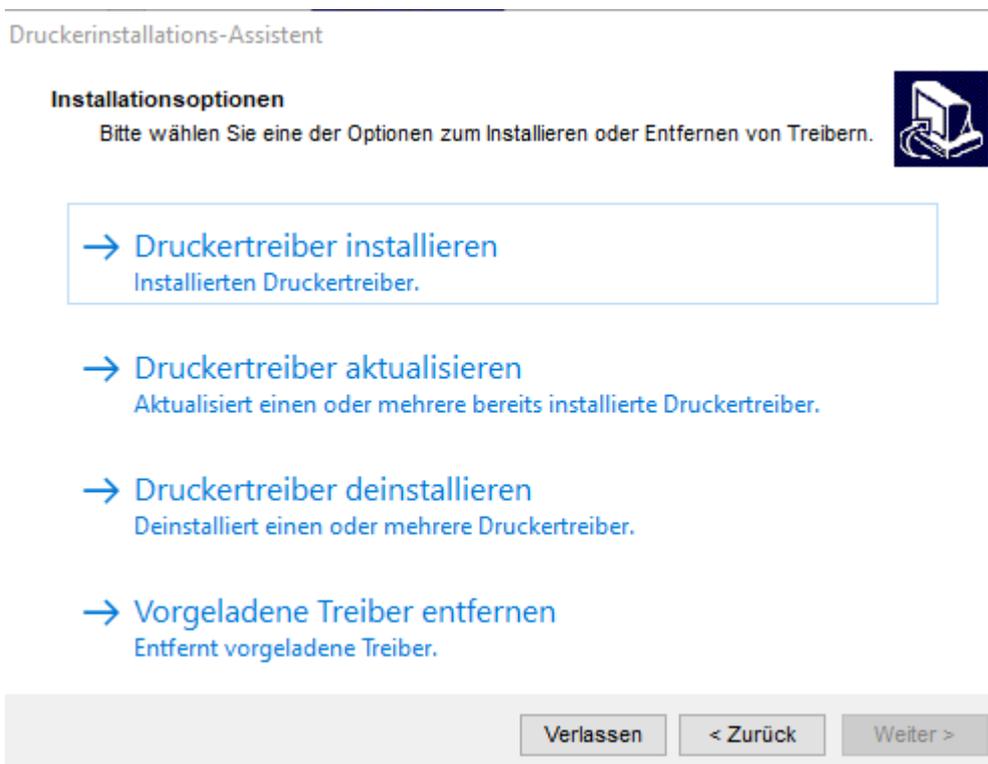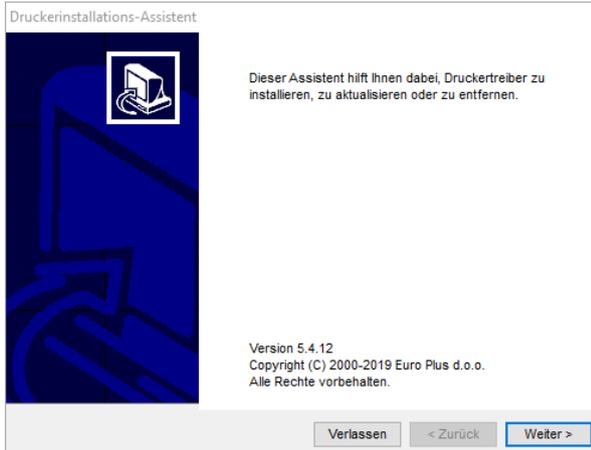

Klicken sie bitte auf „**Druckertreiber installieren**“

## Administrator-Information

### Installation von Druckertreiber für cab Thermotransferdrucker unter Windows 7, 8, 8.1 und 10

Druckerinstallations-Assistent

#### Schnittstelle auswählen

Schnittstelle auswählen, mit der der Drucker verbunden ist.



→ Lokale Schnittstelle  
Installation an serieller (COM) oder paralleler (LPT) Schnittstelle.

→ Netzwerkschnittstelle  
Installation per Ethernet (LAN) oder WLAN.

→ USB-Schnittstelle  
Installation von USB-Plug-and-Play-Gerät.

→ Anderes  
Andere Schnittstellen oder manuelle Installation an beliebiger Schnittstelle.

Verlassen

< Zurück

Weiter >

Wählen sie hier bitte die Installationsart des Druckers aus und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nach der Installation prüfen Sie bitte die Benutzerrechte:

=>Drucker und Faxgeräte => Drucker auswählen


=> rechte Maustaste => Eigenschaften.

Hier den Reiter Sicherheit:

Wichtig ist, bei der Benutzergruppe (Empfehlung: "Jeder" und „Ersteller-Besitzer“) unbedingt die Haken setzen.

## Administrator-Information

### Installation von Druckertreiber für cab Thermotransferdrucker unter Windows 7, 8, 8.1 und 10

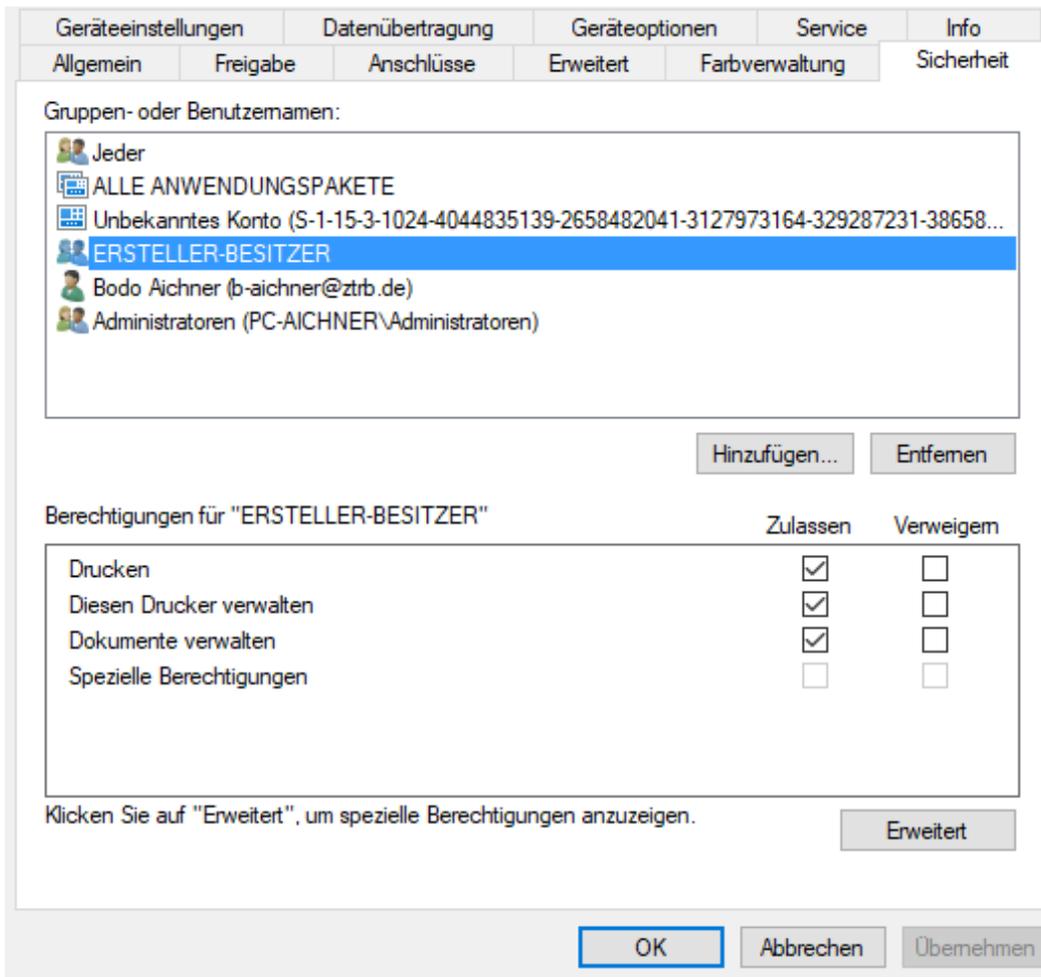

Dies ist natürlich auch bei Netzwerk in jedem Client durchzuführen.  
Für den Ethernet-Anschluss im Netz, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzwerk-Administrator (EDV-Abt.), da es hier unterschiedliche Firmenrichtlinien gibt.

## Administrator-Information

### Installation von Druckertreiber für cab Thermotransferdrucker unter Windows 7, 8, 8.1 und 10

### 3. Einstellungen im Druckertreiber


Wichtig sind auch die Einstellungen im Treiber beim (bei den) Anwender(n).

=>Drucker und Faxgeräte => Drucker auswählen

=> rechte Maustaste => Druckereinstellungen

Die Geschwindigkeit sollte auf 50 bzw. 75 mm/sec  
(Papierformat • mm und • Hochformat)


Je nach Etikettenmaterial ist die Temperatur einzustellen, in der Regel 0-3. Ist  
der Druck zu schwach, kann hier auch ein höherer Wert eingestellt werden.

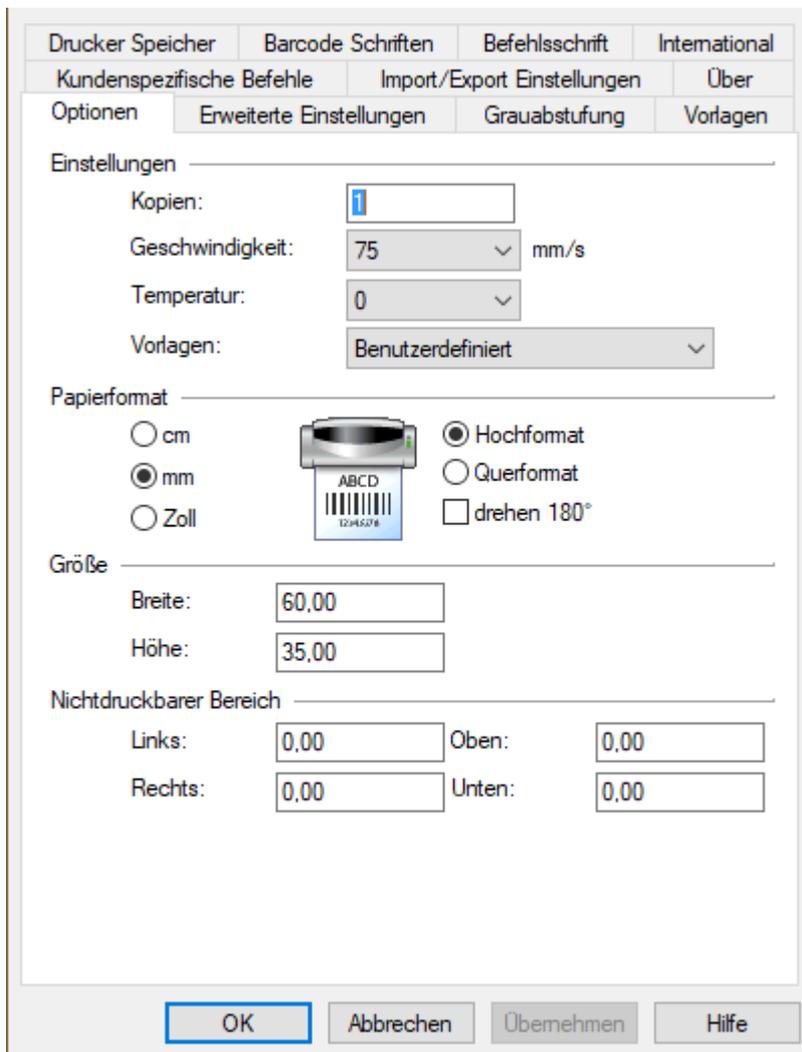

## Administrator-Information

### Installation von Druckertreiber für cab Thermotransferdrucker unter Windows 7, 8, 8.1 und 10

Unter dem Reiter "Erweiterte Einstellungen":  
ist für gestanzte Etiketten (mit Zwischenraum) • **Lücke**  
und für endlos Material (ohne Zwischenraum) • **fortlaufend**

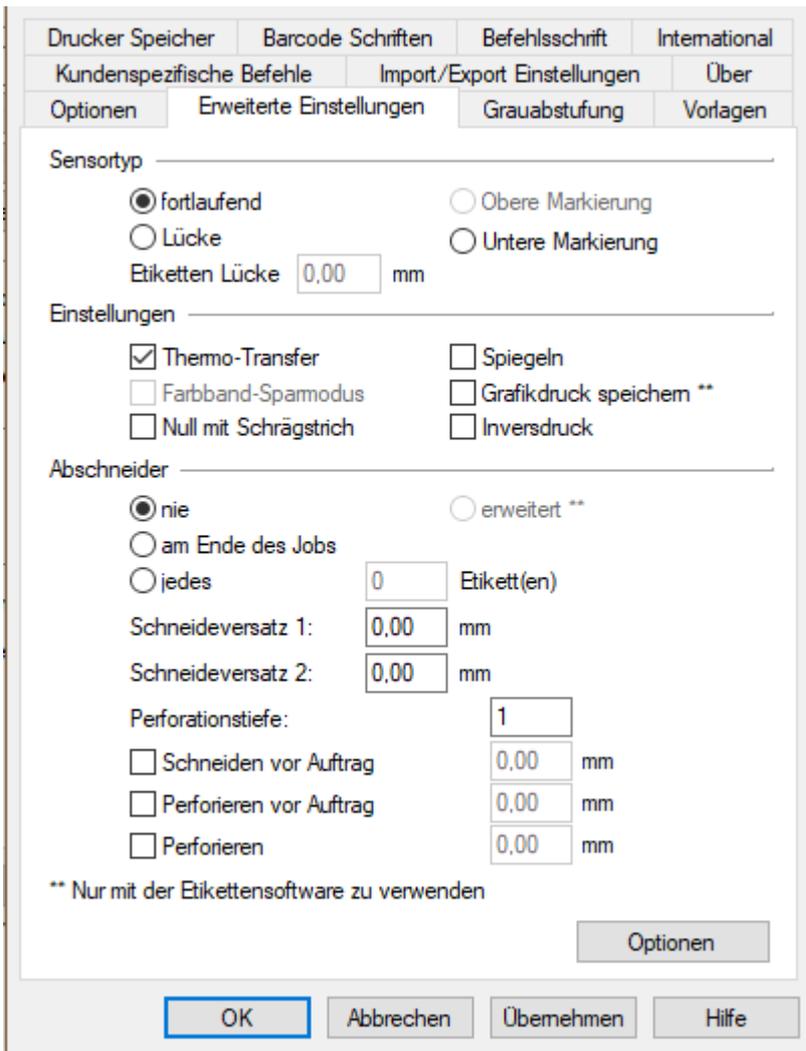

Drucker Speicher   Barcode Schriften   Befehlsschrift   International  
Kundenspezifische Befehle   Import/Export Einstellungen   Über  
Optionen   **Erweiterte Einstellungen**   Graustufung   Vorlagen

Sensortyp

fortlaufend    Obere Markierung  
 Lücke    Untere Markierung

Etiketten Lücke  mm

Einstellungen

Thermo-Transfer    Spiegeln  
 Farbband-Spamodus    Grafikdruck speichern \*\*  
 Null mit Schrägstrich    Inversdruck

Abschneider

nie    erweitert \*\*  
 am Ende des Jobs  
 jedes    Etikett(en)

Schneideversatz 1:  mm  
Schneideversatz 2:  mm

Perforationstiefe:  mm  
 Schneiden vor Auftrag    mm  
 Perforieren vor Auftrag    mm  
 Perforieren    mm

\*\* Nur mit der Etikettensoftware zu verwenden

Optionen

OK   Abbrechen   Übernehmen   Hilfe

Unser Support ist erreichbar:

Mo. – Do. von 8<sup>00</sup> bis 16<sup>30</sup>

Fr. von 8<sup>00</sup> bis 14<sup>00</sup>

Tel.: 0201/2789-102

Email c-zur@ztrb.de