


Druckertreiber installieren RV2, RV5 und Micra II

Zunächst muß das Treiberpaket auf ihrem Rechner installiert werden.
(Betriebssystem WIN7,8,10 und 11 – Treiber Windows™ signiert)

Bitte öffnen sie per Doppelklick die Treiberdatei

 ZTRB-PrinterDriver-RV2-5-269.exe



Druckertreiber installieren RV2, RV5 und Micra II

 Hier können sie einen Pfad ihrer Wahl auswählen oder bestehenden Pfad beibehalten (empfohlen)




Zur Installation klicken sie bitte folgenden Button

Nun ist das Treiberpaket auf dem Rechner installiert.

Installation über USB-Anschluss

Bitte den Drucker noch nicht am Rechner anschließen !

Sie sehen folgenden Dialog am Bildschirm

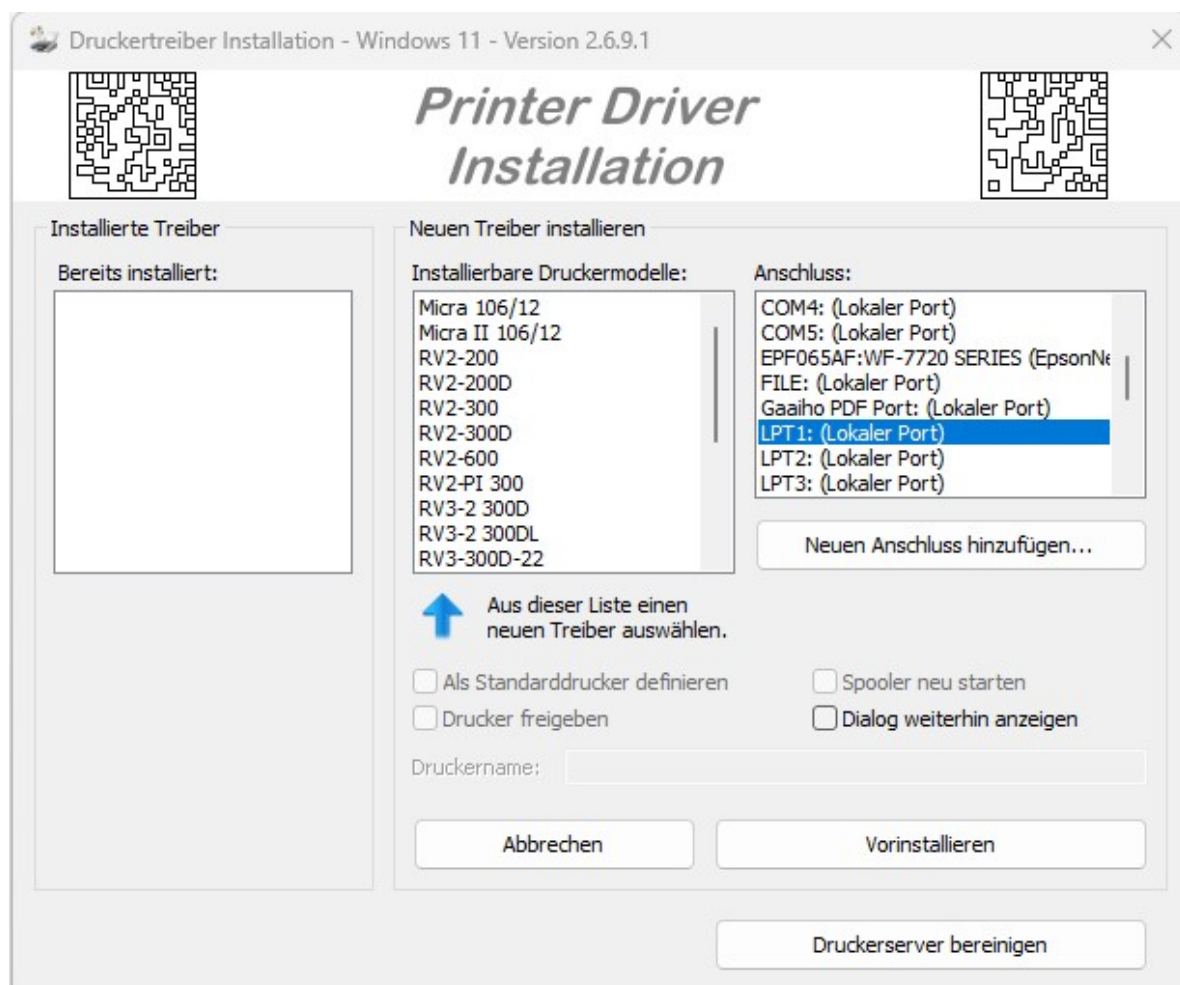

Druckertreiber installieren RV2, RV5 und Micra II

Klicken sie nun den Button

Vorinstallieren


Bitte schließen sie nun den Drucker über USB an dem Rechner an und schalten den Drucker ein.

Im Menü der Geräte und Drucker sehen den über USB installierten Drucker. In unserem Beispiel den RV2-600.



RV2-600

Um die Treiberinstallation abzuschließen klicken sie bitte mit rechten Maustaste auf den RV2-600 und klicken auf „**Druckereigenschaften**“ und sehen dieses Fenster.

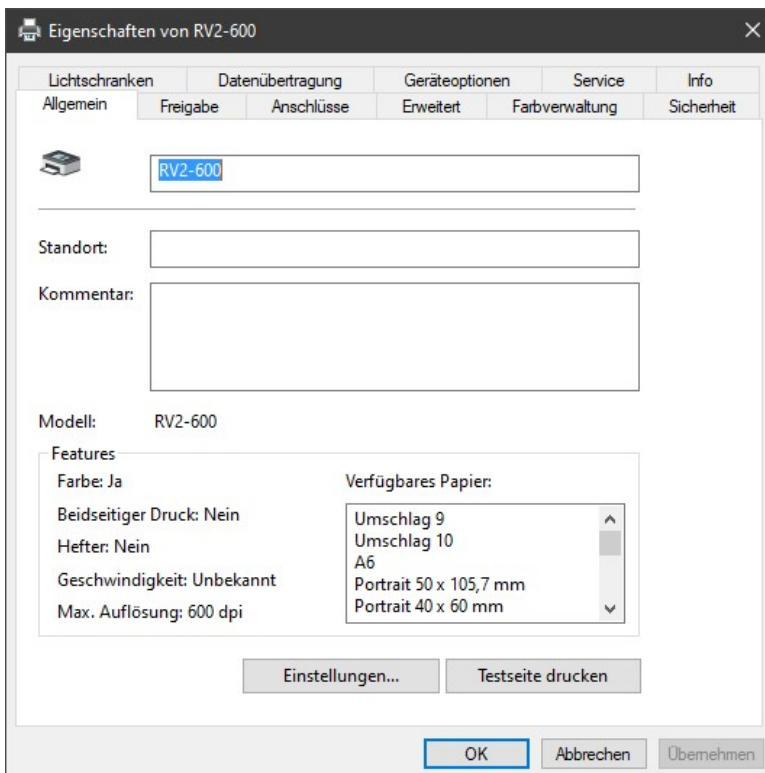


Druckertreiber installieren RV2, RV5 und Micra II

Hier können sie unter dem Reiter **Geräteoptionen** folgende Peripherie falls vorhanden aktivieren.




Unter dem Reiter **Sicherheit** geben sie bitte allen Einträgen alle Rechte und klicken dann auf **Übernehmen**.

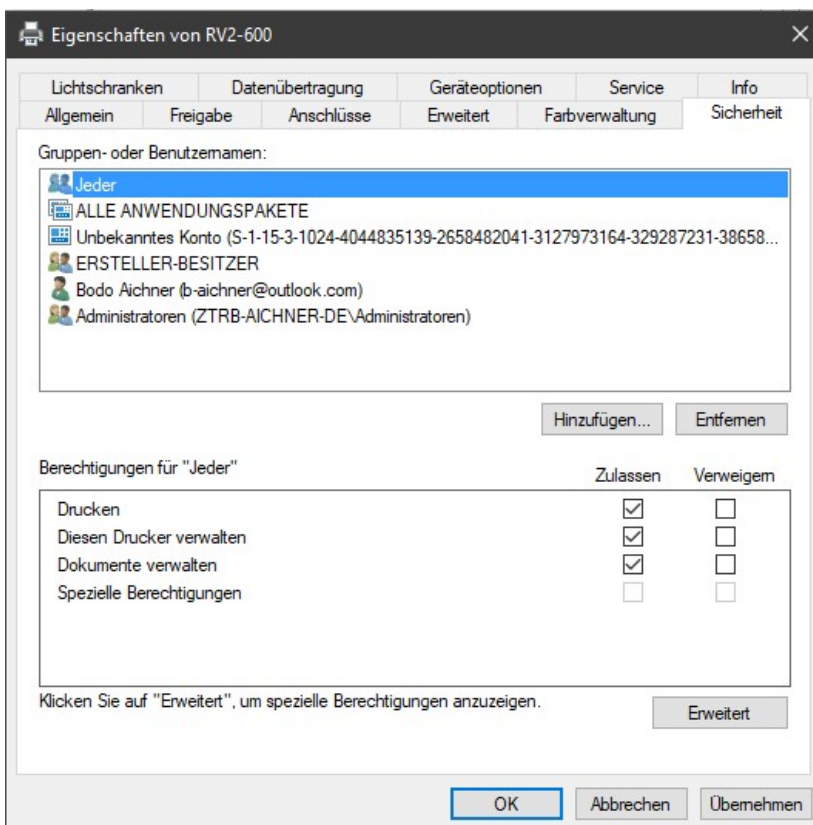

Druckertreiber installieren RV2, RV5 und Micra II

Nun wechseln sie bitte in das Geräte und Drucker Menü und öffnen die Druckeinstellungen und stellen den Wert Brennstärke auf 70 und dann

Übernehmen OK

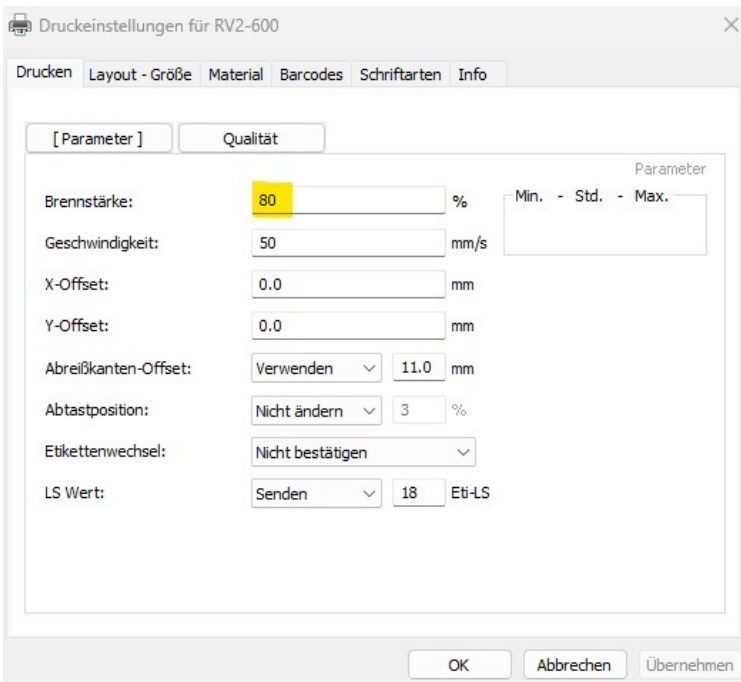

Druckeinstellungen für RV2-600

Drucken Layout - Größe Material Barcodes Schriftarten Info

[Parameter] Qualität

Brennstärke: 80 %

Geschwindigkeit: 50 mm/s

X-Offset: 0.0 mm

Y-Offset: 0.0 mm

Abreißkanten-Offset: Verwenden 11.0 mm

Abtastposition: Nicht ändern 3 %

Etikettenwechsel: Nicht bestätigen

LS Wert: Senden 18 Eti-LS

OK Abbrechen Übernehmen

Jetzt ist der Drucker in der Registry eingetragen und kann verwendet werden !

Jeder weitere RV2 oder RV5 Drucker den sie über USB an diesem Rechner anschließen wird automatisch erkannt ohne den Treiber nochmals installieren zu müssen.

Sie können jederzeit den USB-Port für den Druckeranschluß am Rechner tauschen und der Drucker wird als dieser erkannt ohne eine Kopie anzulegen !

Druckertreiber installieren RV2, RV5 und Micra II

Installation im Netzwerk


Öffnen sie das Installationsverzeichnis auf ihrem Rechner

OS (C:) > Rosenbaum > Driver RV2-5 269 > Driver

Öffnen sie nun per Doppelclick die Datei Printerdriver


 WinDrv
 CVSetup.dll
 PrinterDriver

Druckertreiber installieren RV2, RV5 und Micra II

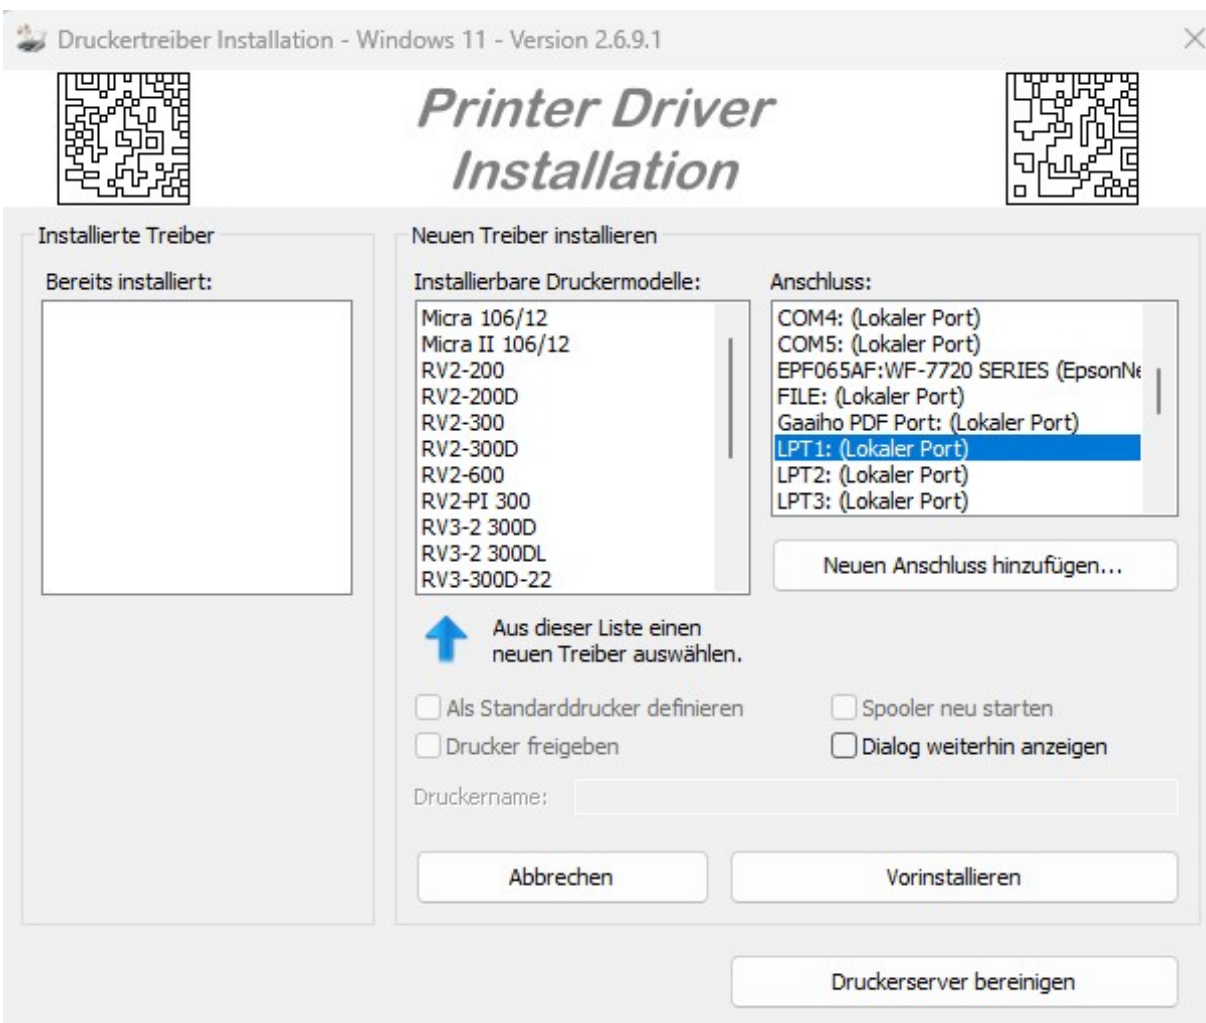

Klicken sie bitte auf den Button

Neuen Anschluss hinzufügen...

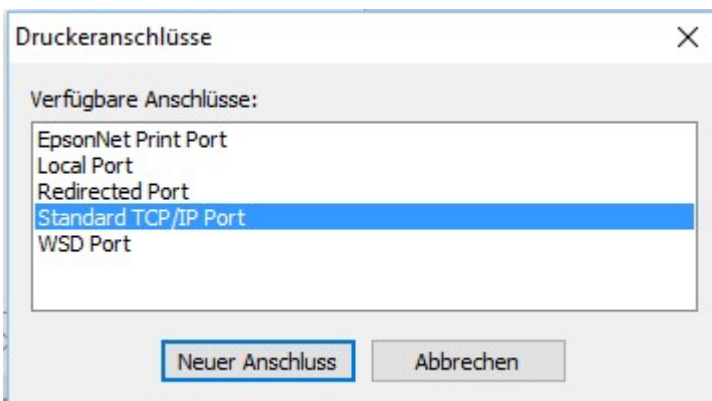

Druckertreiber installieren RV2, RV5 und Micra II

Klicken sie **Standard TCP/IP Port** an und dann

Assistent zum Hinzufügen eines Standard-TCP/IP-Druckerports



Willkommen

Mit diesem Assistenten kann ein Port für einen Netzwerkdrucker hinzugefügt werden.

Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass:

1. das Gerät eingeschaltet ist.
2. die Netzwerkverbindung vorhanden und konfiguriert ist.

Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.


< Zurück

Bitte auf „Weiter“ klicken

Druckertreiber installieren RV2, RV5 und Micra II

Assistent zum Hinzufügen eines Standard-TCP/IP-Druckerports

Port hinzufügen
Für welches Gerät möchten Sie einen Port hinzufügen?



Geben Sie den Druckernamen oder die IP-Adresse und einen Portnamen für das Gerät ein.

Druckername oder -IP-Adresse:


Portname:

< Zurück Weiter > Abbrechen


Geben sie in dieser Maske ihre druckerspezifischen Daten ein und klicken dann auf „Weiter“

Assistent zum Hinzufügen eines Standard-TCP/IP-Druckerports

TCP/IP-Port erkennen
Der TCP/IP-Port wird ermittelt. Es wird zur nächsten Seite gewechselt, sobald der Port ermittelt wurde.



Erkennung des TCP/IP-Ports wird ausgeführt...
Sobald die Erkennung ausgeführt wurde, wird auf die nächste Seite gewechselt.




< Zurück Weiter > Abbrechen

Dieses kann jetzt eine Weile dauern, da die Netzwerkkarte erkannt werden muss

Druckertreiber installieren RV2, RV5 und Micra II

Assistent zum Hinzufügen eines Standard-TCP/IP-Druckerports

Zusätzliche Anschlussinformationen erforderlich
Das Gerät konnte nicht ermittelt werden.



Das Gerät wurde im Netzwerk nicht ermittelt. Stellen Sie Folgendes sicher:

1. Das Gerät ist eingeschaltet.
2. Es besteht eine Netzwerkverbindung.
3. Das Gerät wurde richtig konfiguriert.
4. Die Adresse auf der vorherigen Seite ist richtig.

Korrigieren Sie die Adresse, und führen Sie eine neue Suche im Netzwerk aus, indem Sie zum Assistenten auf der vorherigen Seite zurückkehren, oder wählen Sie diesen Gerätetyp, wenn Sie sicher sind, dass die Adresse richtig ist.

Gerätetyp

Standard Benutzerdefiniert

Generic Network Card


Die Netzwerkkarte wurde erkannt. Bitte klicken sie auf „Weiter“


Druckertreiber installieren RV2, RV5 und Micra II



Nun klicken sie bitte auf „Fertig stellen“

Druckertreiber installieren RV2, RV5 und Micra II

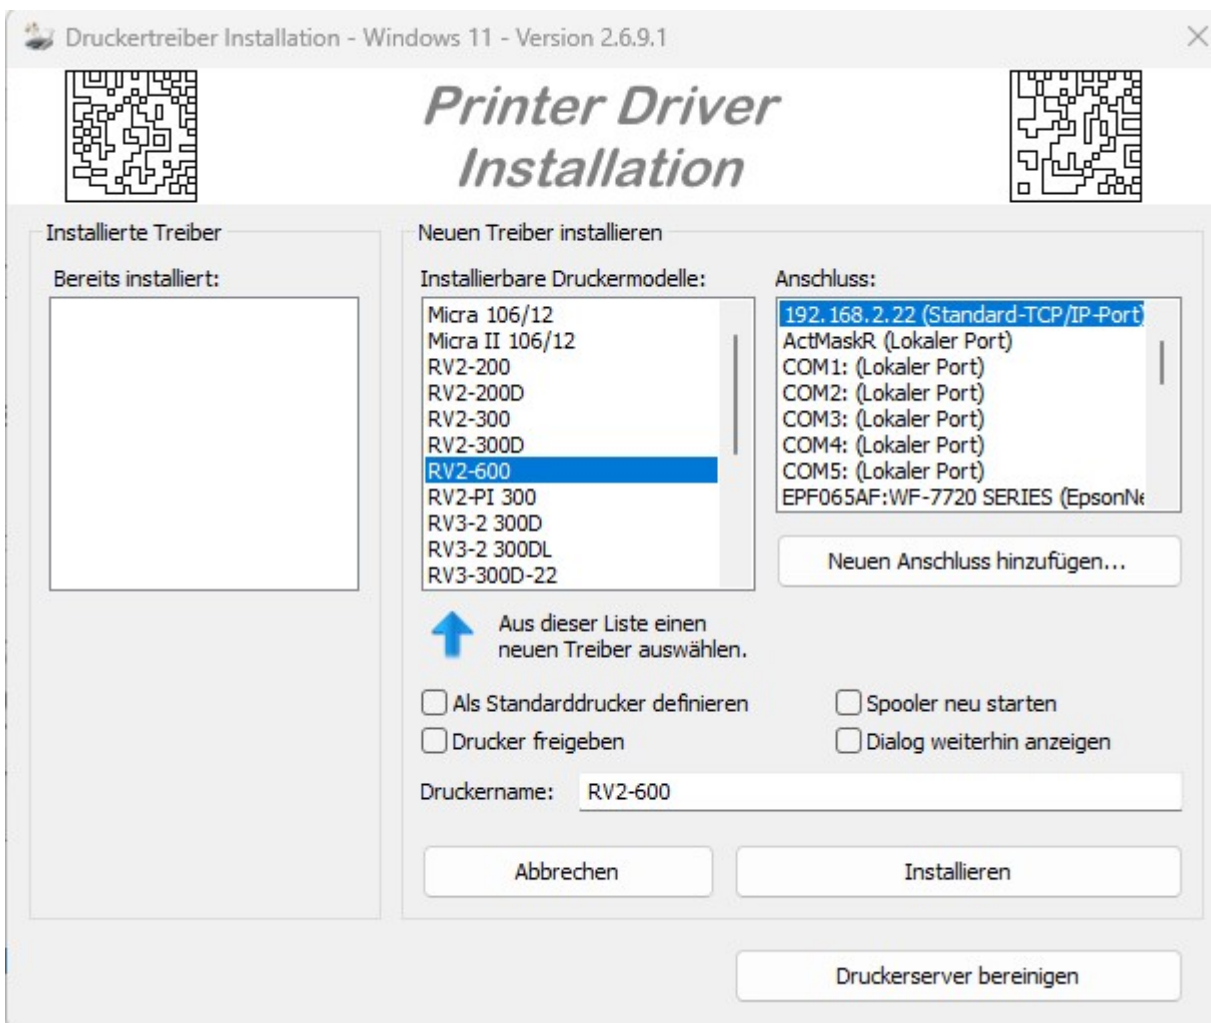


Wählen sie unter installierbare Druckermodelle und Anschluss per Mausclick das Druckermodell und die zugehörige IP-Adresse.
Im Feld Druckername können sie ihren Drucker benennen. (In unserem Beispiel RV2-600 Netz) und klicken dann auf .

Druckertreiber installieren RV2, RV5 und Micra II




RV2-600 Netz

Um die Treiberinstallation abzuschließen klicken sie bitte mit rechten Maustaste auf den RV2-600 Netz und klicken auf „**Druckereigenschaften**“ und sehen dieses Fenster.

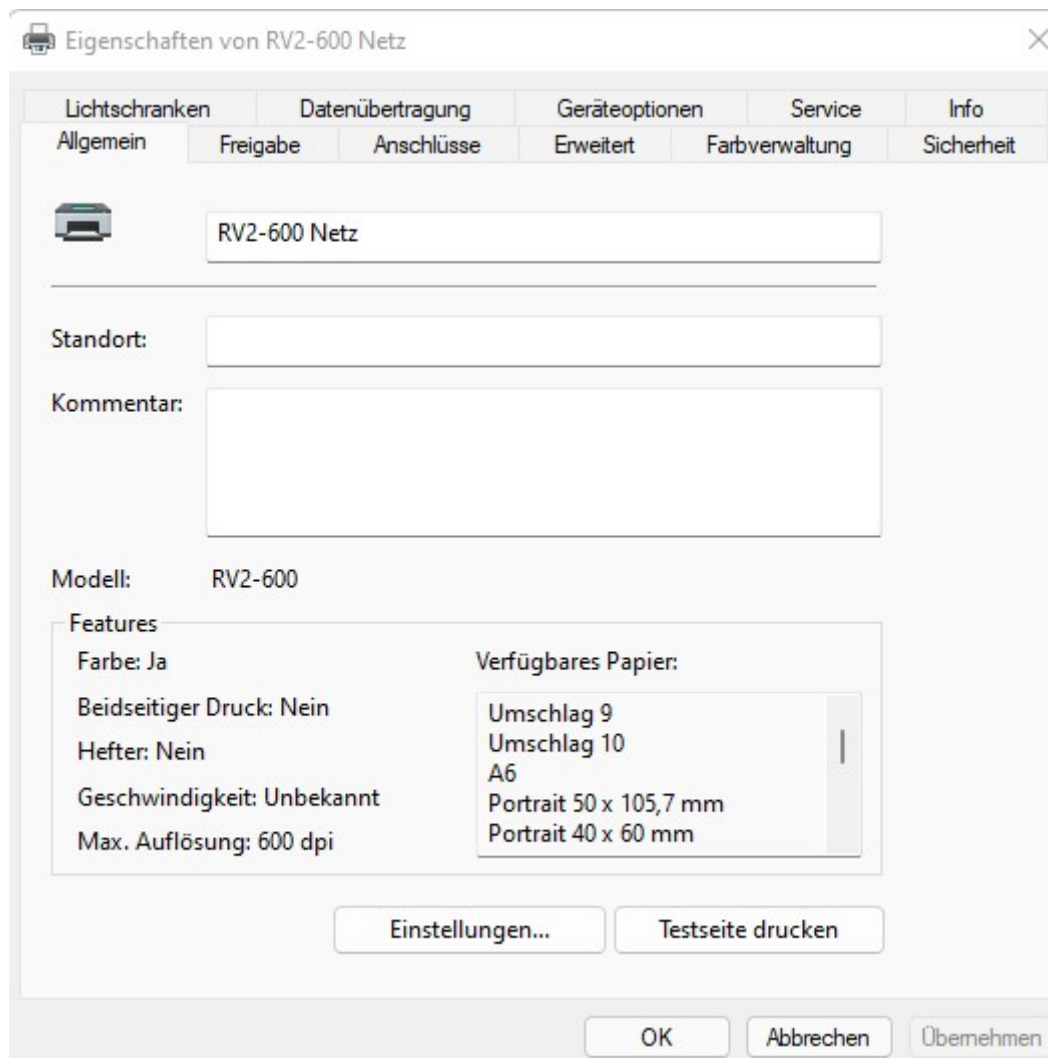

Druckertreiber installieren RV2, RV5 und Micra II

Hier können sie unter dem Reiter **Geräteoptionen** folgende Peripherie falls vorhanden aktivieren.

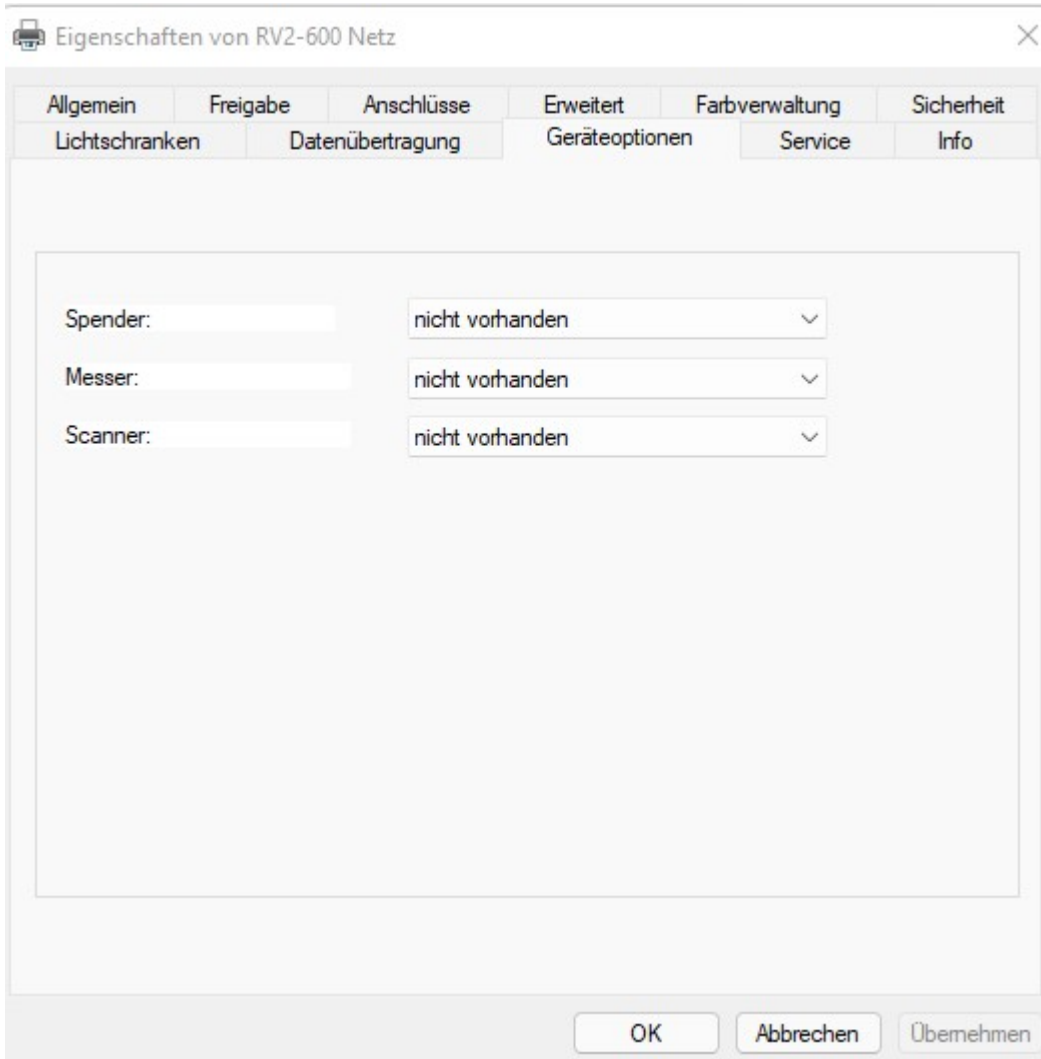

Eigenschaften von RV2-600 Netz

Allgemein Freigabe Anschlüsse Erweitert Farbverwaltung Sicherheit
Lichtschranken Datenübertragung Geräteoptionen Service Info

Spender: nicht vorhanden ▾


Messer: nicht vorhanden ▾

Scanner: nicht vorhanden ▾

OK Abbrechen Überehmen

Druckertreiber installieren RV2, RV5 und Micra II


Unter dem Reiter **Sicherheit** geben sie bitte allen Einträgen alle Rechte und klicken dann auf **Übernehmen**.

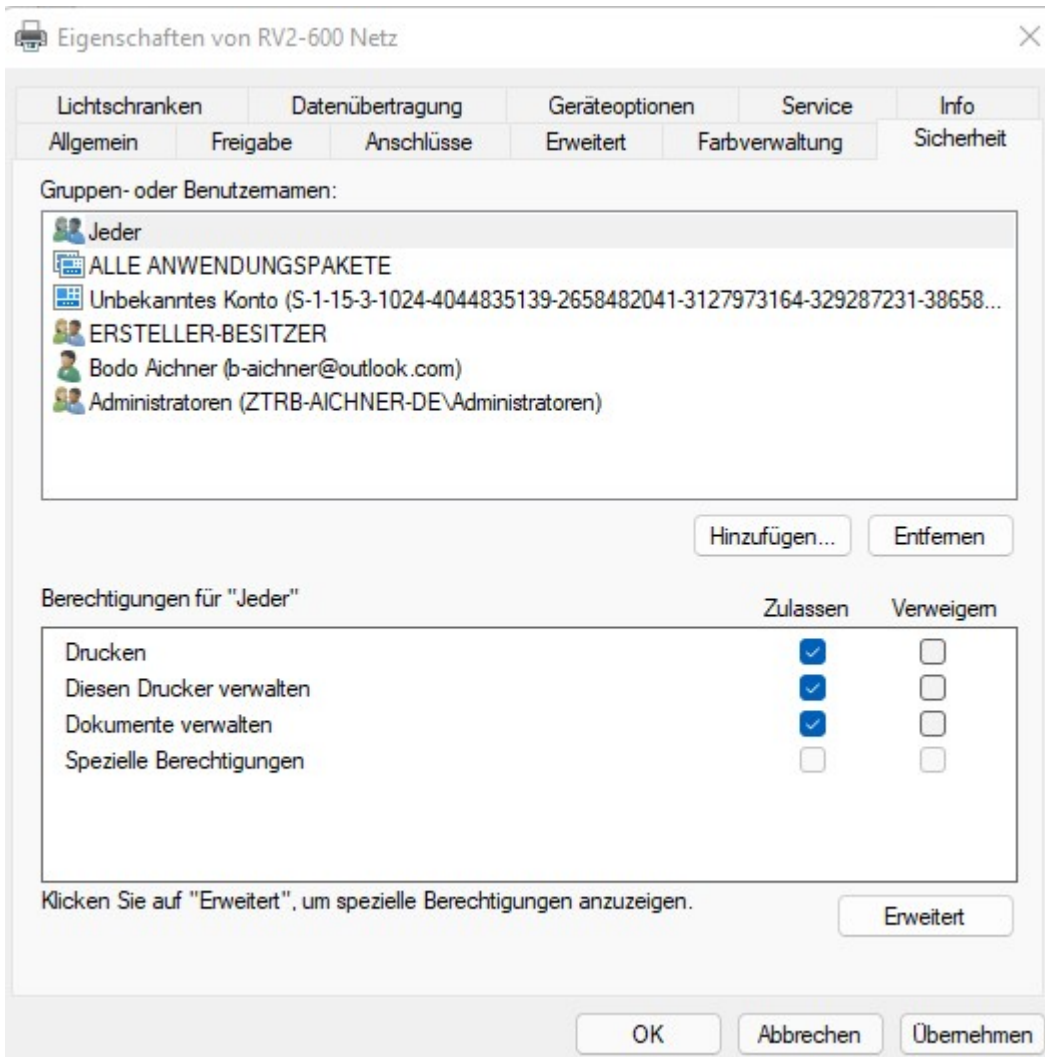

Druckertreiber installieren RV2, RV5 und Micra II

Nun wechseln sie bitte in das Geräte und Drucker Menü und öffnen die Druckeinstellungen und ändern den Wert Brennstärke auf 70 und dann

Übernehmen OK

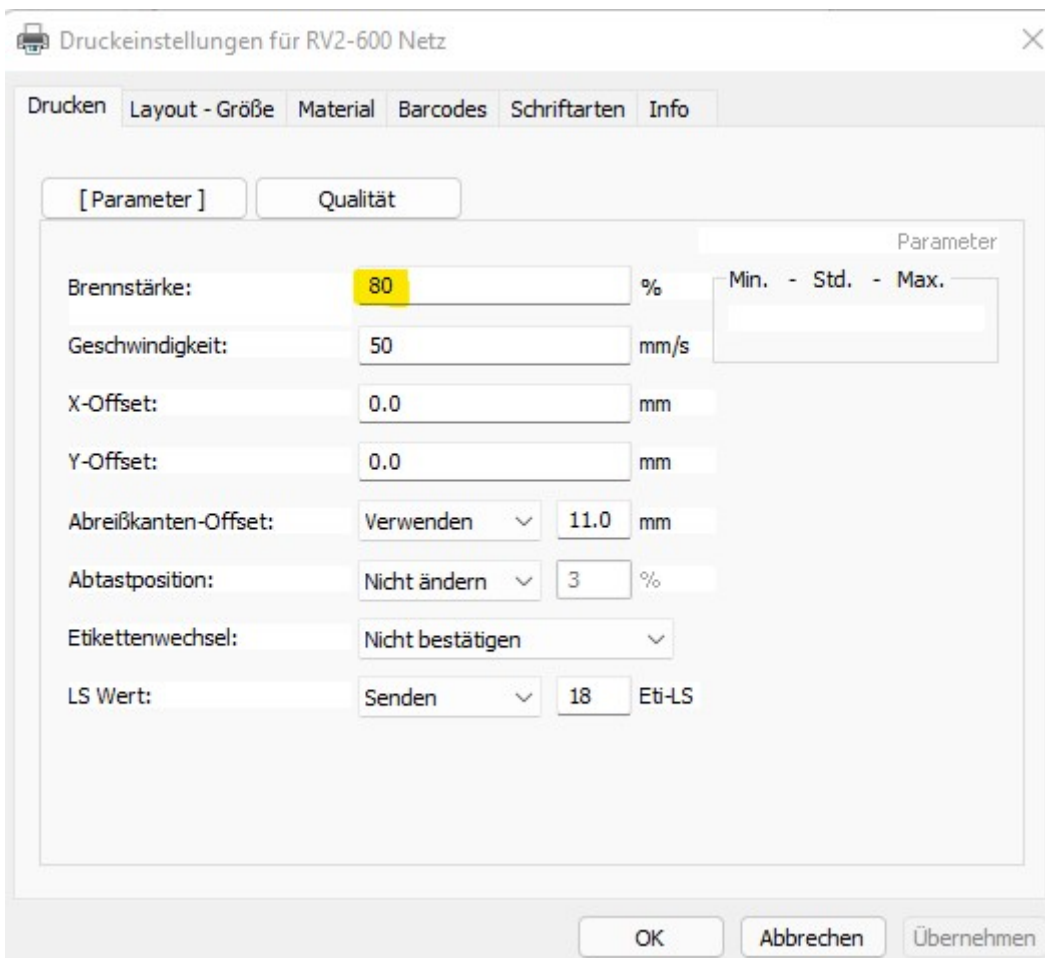

Druckeinstellungen für RV2-600 Netz

Drucken Layout - Größe Material Barcodes Schriftarten Info

[Parameter] Qualität

Parameter

Brennstärke: 80 % Min. - Std. - Max.

Geschwindigkeit: 50 mm/s

X-Offset: 0.0 mm

Y-Offset: 0.0 mm

Abreißkanten-Offset: Verwenden 11.0 mm

Abtastposition: Nicht ändern 3 %

Etikettenwechsel: Nicht bestätigen

LS Wert: Senden 18 Eti-LS

OK Abbrechen Übernehmen

Jetzt ist der Drucker in der Registry eingetragen und kann verwendet werden !

Druckertreiber installieren RV2, RV5 und Micra II

Installation auf Druckserver

Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016

Um auf einem 64-Bit Server parallel zum 64-Bit Treiber einen 32-Bit Treiber zur Verfügung stellen zu können (und umgekehrt), werden neutrale Installationspakete benötigt. Vor der Installation eines 32-Bit Treibers muss das 32-Bit ntprint.inf Paket ebenfalls entpackt und ausgewählt werden, wenn der Wizard danach fragt.

Hinweis:

Dies gilt nur für ein neues System, auf dem noch kein zusätzlicher Treiber installiert wurde und muss daher auch nur einmal durchgeführt werden.

